



Reparaturbleche, Boden, (Teil 1), Käfer

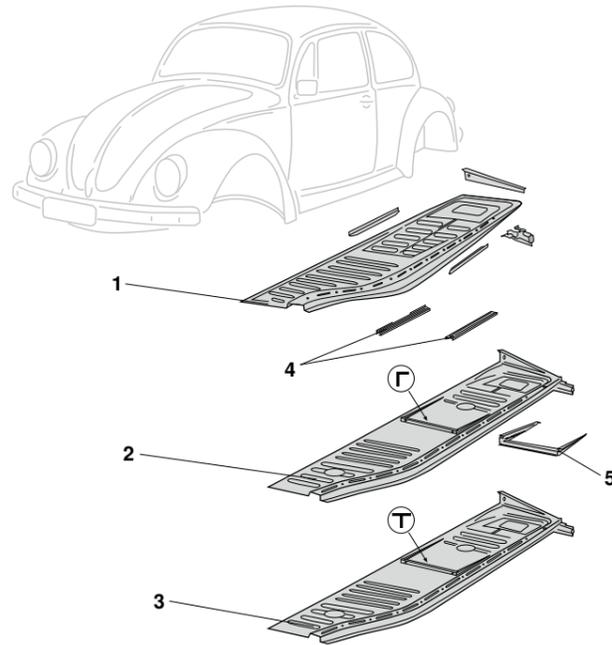


1	Bestell-Nr.: 050-1320-01 Bestell-Nr.: 050-1320-02	Bodenplatte, komplett, Top-Qualität, links* Bodenplatte, komplett, Top-Qualität, rechts*	Käfer Käfer	- 7.55 - 7.55
* Mit Sitzschienen, hinterer Bodenplattenquerkante und Wagenheberaufnahme.				
2	Bestell-Nr.: 050-1321-11 Bestell-Nr.: 050-1322-12 Bestell-Nr.: 050-1321-01 Bestell-Nr.: 050-1322-02	Bodenplatte, komplett, Materialstärke 0.08 mm, links** Bodenplatte, komplett, Materialstärke 0.08 mm, rechts** Bodenplatte, komplett, Top-Qualität, links** Materialstärke: 1.25 mm Bodenplatte, komplett, Top-Qualität, rechts** Materialstärke: 1.25 mm	Käfer Käfer Käfer Käfer	8.55 - 7.70 8.55 - 7.70 8.55 - 7.70 8.55 - 7.70
	Bestell-Nr.: 050-1321-21 Bestell-Nr.: 050-1322-22	Bodenplatte, komplett, gute Reprö-Qualität, links** Materialstärke: 1.2 mm Bodenplatte, komplett, gute Reprö-Qualität, rechts** Materialstärke: 1.2 mm	Käfer Käfer	8.55 - 7.70 8.55 - 7.70
** Mit L-Aufnahme für Sitzbefestigung, hinterer Bodenplattenquerkante und Wagenheberaufnahme.				
3	Bestell-Nr.: 050-1331 Bestell-Nr.: 050-1332 Bestell-Nr.: 050-1331-01 Bestell-Nr.: 050-1332-02 Bestell-Nr.: 050-1331-11 Bestell-Nr.: 050-1332-12	Bodenplatte, komplett, links*** Materialstärke: 0.8 mm Bodenplatte, komplett, rechts*** Materialstärke: 0.8 mm Bodenplatte, komplett, Top-Qualität, links*** Materialstärke: 1.25 mm Bodenplatte, komplett, Top-Qualität, rechts*** Materialstärke: 1.25 mm Bodenplatte, komplett, Reprö-Qualität, links*** Materialstärke: 1.2 mm Bodenplatte, komplett, Reprö-Qualität, rechts*** Materialstärke: 1.2 mm	Käfer (auch für 1302) Käfer (auch für 1302)	8.70 - 7.72 8.70 - 7.72 8.70 - 7.72 8.70 - 7.72 8.70 - 7.72 8.70 - 7.72
*** Mit T-Aufnahme für Sitzbefestigung, hinterer Bodenplattenquerkante und Wagenheberaufnahme.				
4	Bestell-Nr.: 050-1318-20	Sitzschienen, links oder rechts	Käfer	- 7.55
5	Bestell-Nr.: 050-1318-26	Sitzaufnahme, T-Aufnahme, links oder rechts mit T-Aufnahme für Sitzbefestigung	Käfer (auch für 1302)	8.70 - 7.55

Reparaturbleche, Boden, (Teil 2), Käfer

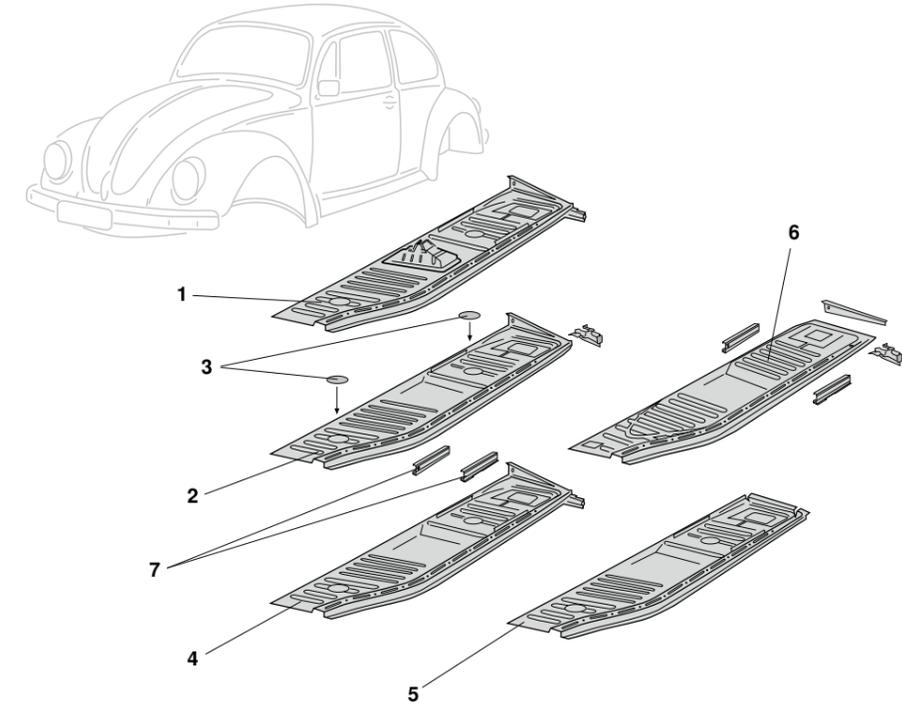


1	Bestell-Nr.: 050-1341-01 Bestell-Nr.: 050-1342-02	Bodenplatte mit Sitzhöcker, links* Bodenplatte mit Sitzhöcker, rechts*	Käfer Käfer	8.72 - 8.72 -
* Materialstärke: 0.08 mm. Mit hinterer Bodenplattenquerkante.				
2	Bestell-Nr.: 050-1341-51 Bestell-Nr.: 050-1342-52	Bodenplatte ohne Sitzhöcker (Mexiko), links* passender Sitzhöcker: 050-1385-20 Bodenplatte ohne Sitzhöcker (Mexiko), rechts* passender Sitzhöcker: 050-1386-20	Käfer Käfer	8.72 - 8.72 -
* Bessere Passform und stärkeres Blech mit hinterer Bodenplattenquerkante, Wagenheberaufnahme (zum Anschweißen) und seitlichen Sitzschienen.				
3	Bestell-Nr.: 050-1343	Verschlussdeckel, Original-Bodenplatte Ø 110 mm für 100 mm Öffnung, 2 Stück pro Bodenplattenhälfte	Käfer	8.73 -
4	Bestell-Nr.: 050-1341-11 Bestell-Nr.: 050-1342-12	Bodenplatte ohne Sitzhöcker, links* passender Sitzhöcker: 050-1385-20 Bodenplatte ohne Sitzhöcker, rechts* passender Sitzhöcker: 050-1386-20	Käfer Käfer	8.72 - 8.72 -
* Materialstärke: 0.8 mm. Mit hinterer Bodenplattenquerkante und seitlichen Sitzschienen.				
5	Bestell-Nr.: 050-1341-31 Bestell-Nr.: 050-1342-32	Bodenplatte ohne Sitzhöcker, links* passende Anbauteile: Sitzhöcker: 050-1385-20 Bodenplattenquerkante: 050-2171 Wagenheberaufnahme: 050-1340 Bodenplatte ohne Sitzhöcker, rechts* passende Anbauteile: Sitzhöcker: 050-1386-20 Bodenplattenquerkante: 050-2171 Wagenheberaufnahme: 050-1340	Käfer Käfer	8.72 - 8.72 -
* Materialstärke: 0.8 mm. Mit seitlichen Sitzschienen, ohne hintere Bodenplattenquerkante und Wagenheberaufnahme.				
6	Bestell-Nr.: 050-1341-21 Bestell-Nr.: 050-1342-22	Bodenplatte ohne Sitzhöcker, Top-Qualität, links* Materialstärke: 1.25 mm, passender Sitzhöcker: 050-1385-20 Bodenplatte ohne Sitzhöcker, Top-Qualität, rechts* Materialstärke: 1.25 mm, passender Sitzhöcker: 050-1386-20	Käfer Käfer	8.72 - 8.72 -
* Mit seitlichen Sitzschienen, hintere Bodenplattenquerkante und Wagenheberaufnahme.				
7	Bestell-Nr.: 050-1384-01 Bestell-Nr.: 050-1384-02	Sitzschiene, Top-Qualität, links Sitzschiene, Top-Qualität, rechts	Käfer Käfer	8.72 - 8.72 -

Reparaturbleche, Boden, (Teil 3), Käfer

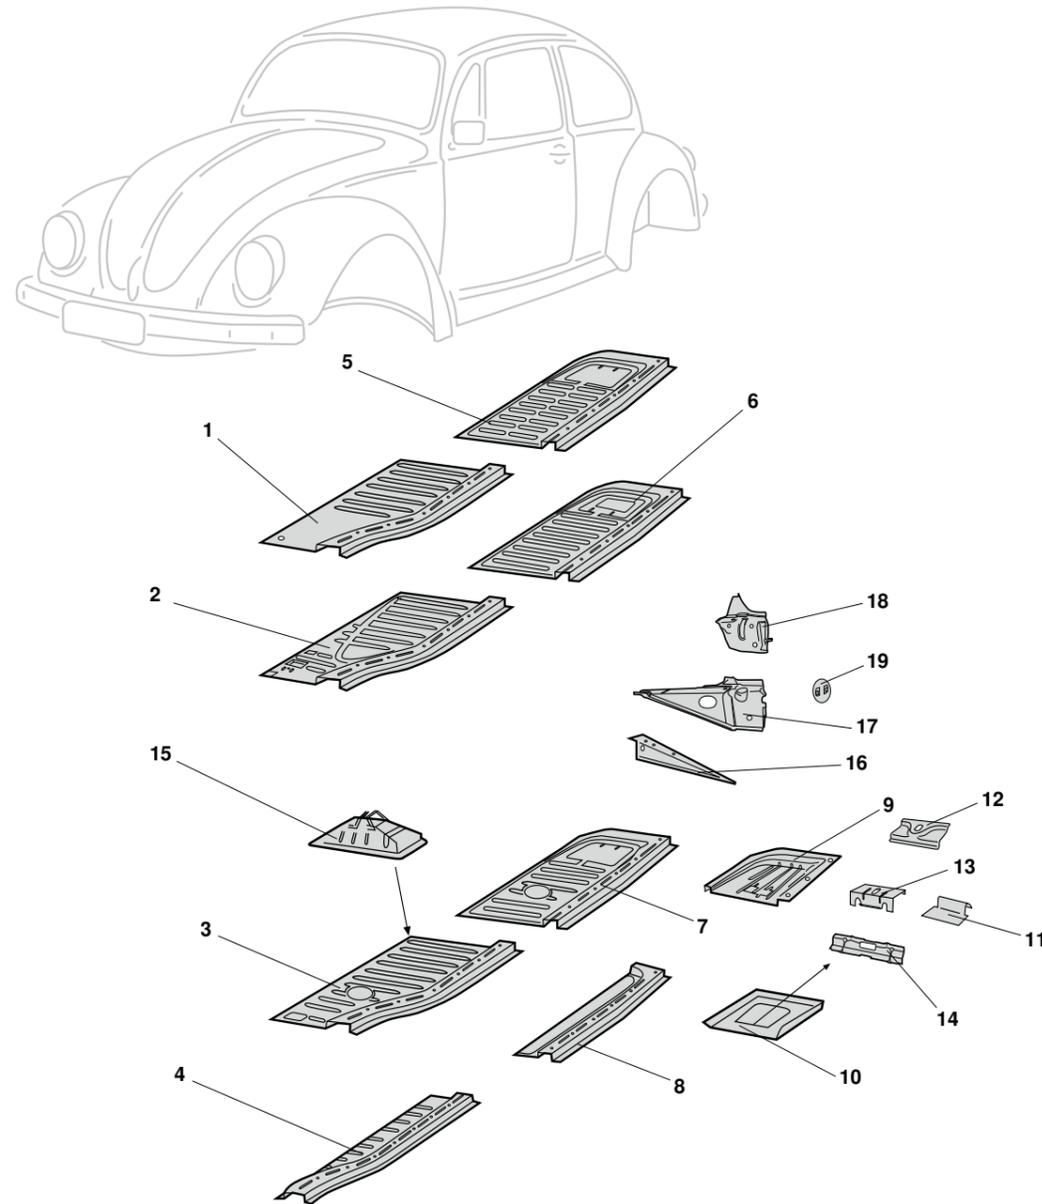

1	Bestell-Nr.: 050 - 1351 Bestell-Nr.: 050 - 1352	Bodenplattenhälfte, vorne, links Bodenplattenhälfte, vorne, rechts	Käfer Käfer	- 7.72 - 7.72
2	Bestell-Nr.: 050 - 1351 - 11 Bestell-Nr.: 050 - 1352 - 12	Bodenplattenhälfte, Top-Qualität, vorne, links die Alternative zu den angebotenen Brasil-Repros Bodenplattenhälfte, Top-Qualität, vorne, rechts die Alternative zu den angebotenen Brasil-Repros	Käfer Käfer	8.72 - 8.72 -
3	Bestell-Nr.: 050 - 1351 - 01 Bestell-Nr.: 050 - 1352 - 02	Bodenplattenhälfte, vorne, links Bodenplattenhälfte, vorne, rechts	Käfer Käfer	8.72 - 8.72 -
4	Bestell-Nr.: 050 - 1291 Bestell-Nr.: 050 - 1292	Reparaturblech, Bodenplatte, 18 cm, vorne, links Reparaturblech, Bodenplatte, 18 cm, vorne, rechts	Käfer Käfer	8.64 - 8.64 -
5	Bestell-Nr.: 050 - 1381 Bestell-Nr.: 050 - 1382	Bodenplattenhälfte, ohne Sitzschienen, hinten, links Bodenplattenhälfte, ohne Sitzschienen, hinten, rechts	Käfer Käfer	- 7.72 - 7.72
6	Bestell-Nr.: 050 - 1381 - 11 Bestell-Nr.: 050 - 1382 - 12	Bodenplattenhälfte, ohne Sitzschienen, hinten, links Top-Qualität, die Alternative zu den angebotenen Brasil-Repros Bodenplattenhälfte, ohne Sitzschienen, hinten, rechts Top-Qualität, die Alternative zu den angebotenen Brasil-Repros	Käfer Käfer	8.72 - 8.72 -
7	Bestell-Nr.: 050 - 1381 - 01 Bestell-Nr.: 050 - 1382 - 02	Bodenplattenhälfte, hinten, links Bodenplattenhälfte, hinten, rechts	Käfer Käfer	8.72 - 8.72 -
8	Bestell-Nr.: 050 - 1301 Bestell-Nr.: 050 - 1302	Reparaturblech, Bodenplatte, 18 cm, hinten, links Reparaturblech, Bodenplatte, 18 cm, hinten, rechts	Käfer Käfer	- 7.72 - 7.72
9	Bestell-Nr.: 050 - 2110 - 10	Batterieboden, Originalprägung, Top-Qualität	Käfer	8.72 -
10	Bestell-Nr.: 050 - 2110	Batterieboden, universal	Käfer	7.61 -
11	Bestell-Nr.: 050 - 2112 - 03 Bestell-Nr.: 050 - 2112 - 04	Batteriehalter, zum Anschweißen Batteriehalter, zum Anschweißen	Käfer Käfer	10.52 - 7.55 8.55 - 7.66
12	Bestell-Nr.: 050 - 2112 - 08	Batteriehalter, schraubbar, universal	EIGENPRODUKTION Käfer	8.67 -
13	Bestell-Nr.: 050 - 2112 - 06	Batteriehalter, schraubbar Batterieaufnahme für Kunststoffbatterie	EIGENPRODUKTION Käfer	8.67 -
14	Bestell-Nr.: 050 - 2112	Batteriehalter, zum Anschweißen Batterieaufnahme für Kunststoffbatterie	EIGENPRODUKTION Käfer	8.67 -
15	Bestell-Nr.: 050 - 1385 - 20 Bestell-Nr.: 050 - 1386 Bestell-Nr.: 050 - 1386 - 20 Bestell-Nr.: 050 - 1388	Sitzhocker, Top-Qualität, links perfekte Reproduktion Gesamthöhe ab Blechkante: 160 mm Höhe bis zum Verstellbolzen: 145 mm Sitzhocker, rechts Gesamthöhe ab Blechkante: 160 mm Höhe bis zum Verstellbolzen: 145 mm Sitzhocker, Top-Qualität, rechts perfekte Reproduktion Gesamthöhe ab Blechkante: 160 mm Höhe bis zum Verstellbolzen: 145 mm Sitzhocker, links und rechts, Paar Gesamthöhe ab Blechkante: 145 mm Höhe bis zum Verstellbolzen: 130 mm	Käfer Käfer Käfer	8.72 - 7.75 8.72 - 7.75 8.72 - 7.75
16	Bestell-Nr.: 050 - 2171 Bestell-Nr.: 050 - 2172	Bodenplattenquerkante, hinten, links Bodenplattenquerkante, hinten, rechts	Käfer Käfer	8.55 - 8.55 -
17	Bestell-Nr.: 050 - 2270 - 11 Bestell-Nr.: 050 - 2270 - 12 Bestell-Nr.: 050 - 2271 Bestell-Nr.: 050 - 2272 Bestell-Nr.: 050 - 2273 - 01 Bestell-Nr.: 050 - 2273 - 02	Querträger unter Rückbank, Top-Qualität, links Querträger unter Rückbank, Top-Qualität, rechts Querträger unter Rückbank, links Querträger unter Rückbank, rechts Querträger unter Rückbank, Top-Qualität, links optimale Passform Querträger unter Rückbank, Top-Qualität, rechts optimale Passform	Käfer Käfer Käfer Käfer Käfer	- 7.67 - 7.67 8.67 - 8.67 - 8.67 -
18	Bestell-Nr.: 050 - 2370 - 01 Bestell-Nr.: 050 - 2370 - 02	Endstück, Querträger, links Endstück, Querträger, rechts (Endstücke für Querträger unter der Sitzbank mit Stehbolzen für Fahrzeuge bis Baujahr 1960)	Käfer Käfer	.47 - .47 -
19	Bestell-Nr.: 050 - 2229	Abdeckkappe, Metall, Querträger, hinten es werden 2 Stück benötigt	Käfer	8.70 -


Reparaturbleche, Boden, (Teil 4), Käfer

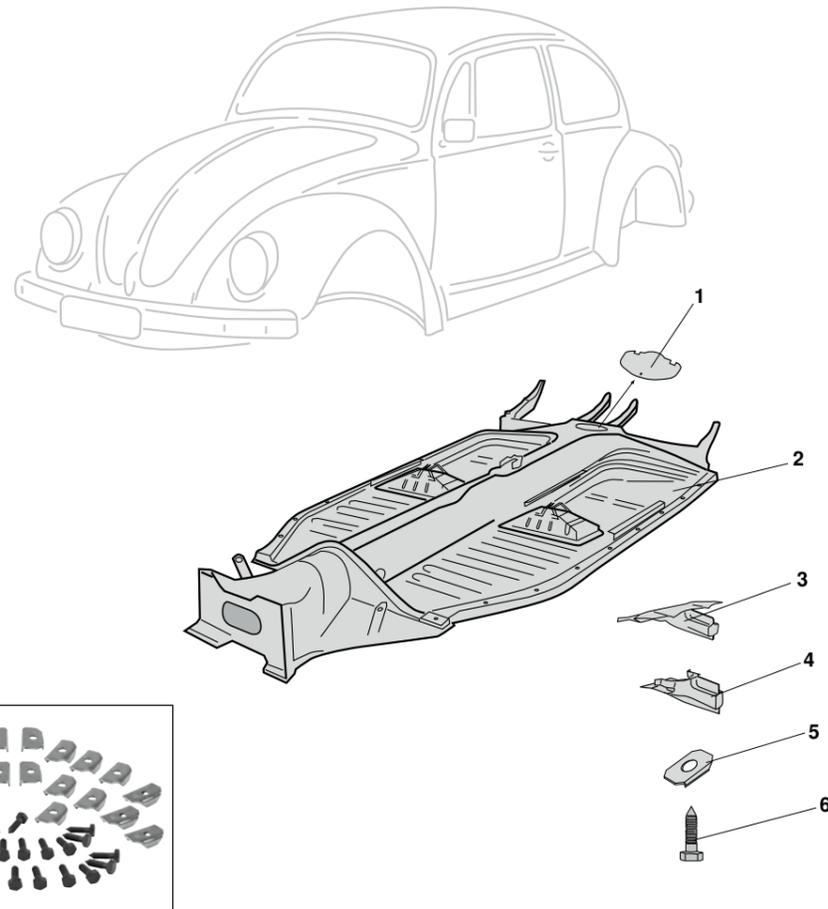

1	Bestell-Nr.: 050-2093	Deckel Rahmentunnel, hinten	EIGENPRODUKTION	Käfer	8.65 -
2	Bestell-Nr.: 050-1315	Bodengruppe, Pendelachse, komplett die vordere Getriebeaufnahme der Bodengruppe ist vom alten Modell bis 7.72 deshalb werden folgende Artikel zusätzlich benötigt: Schaltgehäuse: 020-4543 und Getriebeleger: 020-0688 nur Selbstholer oder Spedition		Käfer	8.72 - (ohne 1302/03)
3	Bestell-Nr.: 050-1340	Wagenheberaufnahme mit Verstärkung, links oder rechts		Käfer Limousine	12.47 -
4	Bestell-Nr.: 050-1350	Wagenheberaufnahme ohne Verstärkung links oder rechts		Käfer Limousine	12.47 -
5	Bestell-Nr.: 050-4030	Unterlage, Rahmenschraube*	EIGENPRODUKTION	Käfer	12.47 -
	Bestell-Nr.: 050-4030-40	Unterlage, Rahmenschraube, Edelstahl*	EIGENPRODUKTION	Käfer	12.47 -
6	Bestell-Nr.: 050-4028	Rahmenschraube*	EIGENPRODUKTION	Käfer	12.47 -
* Für eine Bodengruppe werden 22 Stück benötigt.					
7	Bestell-Nr.: 050-4032	Schraubensatz für die Bodenplatte Lieferung: 22 Schrauben, 22 Unterlagen	EIGENPRODUKTION	Käfer	12.47 -



Reparaturbleche, (Teil 4), Karmann Ghia

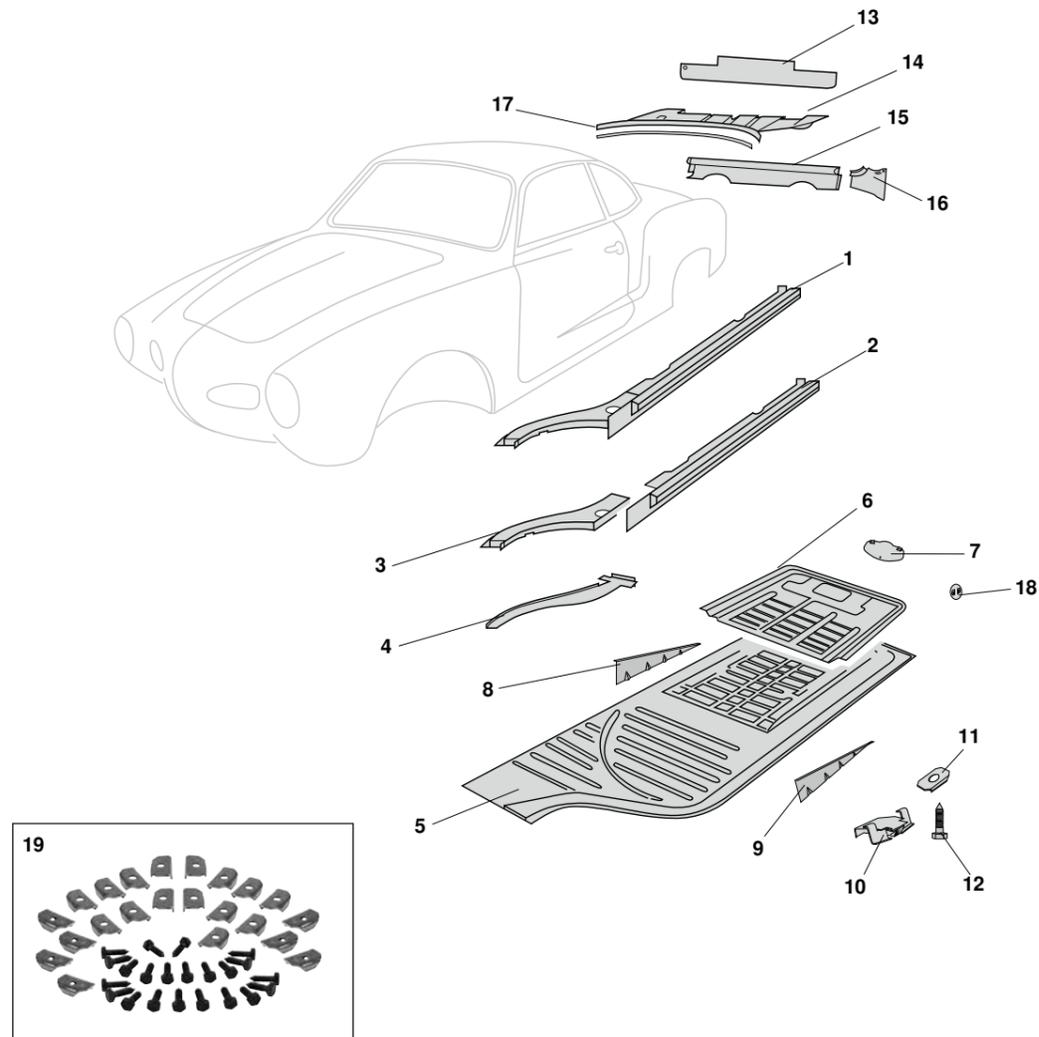

1	Bestell-Nr.: 068-0090-01 Bestell-Nr.: 068-0090-02	Warmluftkanal, komplett, links* Warmluftkanal, komplett, rechts*	Karmann Karmann	8.68 - 7.74 8.68 - 7.74
2	Bestell-Nr.: 068-0088-01 Bestell-Nr.: 068-0088-02	Warmluftkanal, gerade, links* Warmluftkanal, gerade, rechts*	Karmann Karmann	8.68 - 7.74 8.68 - 7.74
3	Bestell-Nr.: 068-0085-01 Bestell-Nr.: 068-0085-02	Warmluftkanal-Vorderteil, ohne Boden, links Warmluftkanal-Vorderteil, ohne Boden, rechts	Karmann Karmann	8.55 - 7.74 8.55 - 7.74
4	Bestell-Nr.: 068-0086-01 Bestell-Nr.: 068-0086-02	Warmluftkanalboden-Vorderteil, links Warmluftkanalboden-Vorderteil, rechts	Karmann Karmann	8.55 - 7.74 8.55 - 7.74
5	Bestell-Nr.: 068-0001 Bestell-Nr.: 068-0002	Bodenplattenhälfte, links Bodenplattenhälfte, rechts	Karmann Karmann	8.55 - 7.74 8.55 - 7.74
6	Bestell-Nr.: 068-0003-11 Bestell-Nr.: 068-0003-12	Bodenplattenhälfte, hinten, links Bodenplattenhälfte, hinten, rechts	Karmann Karmann	8.55 - 7.74 8.55 - 7.74
7	Bestell-Nr.: 050-2093	Deckel Rahmentunnel, hinten	Karmann	8.65 - 7.74
8	Bestell-Nr.: 068-0000-11 Bestell-Nr.: 068-0000-12	Sitzaufnahme, innen, links Sitzaufnahme, innen, rechts	Karmann Karmann	8.55 - 7.74 8.55 - 7.74
9	Bestell-Nr.: 068-0000-31 Bestell-Nr.: 068-0000-32 Bestell-Nr.: 068-0000-41 Bestell-Nr.: 068-0000-42	Sitzaufnahme, außen, links Sitzaufnahme, außen, rechts Sitzaufnahme, außen, links Sitzaufnahme, außen, rechts	Karmann Karmann Karmann Karmann	8.55 - 7.68 8.55 - 7.68 8.68 - 7.74 8.68 - 7.74
10	Bestell-Nr.: 068-0005	Wagenheberaufnahme, links oder rechts	Karmann	8.55 - 7.74
11	Bestell-Nr.: 050-4030 Bestell-Nr.: 050-4030-40	Unterlage, Rahmenschraube pro Bodengruppe werden 22 Stück benötigt Unterlage, Rahmenschraube, Edelstahl pro Bodengruppe werden 22 Stück benötigt	EIGENPRODUKTION Karmann EIGENPRODUKTION Karmann	12.47 - 7.74 12.47 - 7.74
12	Bestell-Nr.: 050-4028	Rahmenschraube pro Bodengruppe werden 22 Stück benötigt	EIGENPRODUKTION Karmann	12.47 - 7.74
13	Bestell-Nr.: 068-0220	Reparaturblech, Motorhaube unten	Karmann	8.55 - 7.74
14	Bestell-Nr.: 068-0296	Heckblech, innen (Schlossträger)	Karmann	8.55 - 7.74
15	Bestell-Nr.: 068-0300	Heckabschlussblech, Mitte	Karmann	8.55 - 7.74
16	Bestell-Nr.: 068-0303-01 Bestell-Nr.: 068-0303-02	Heckendblech, links Heckendblech, rechts	Karmann Karmann	8.55 - 7.74 8.55 - 7.74
17	Bestell-Nr.: 050-1397-10	Schiene, Motordichtung, hinten hinten an der Heckschürze, Länge: 940mm	Karmann	8.66 - 7.74
18	Bestell-Nr.: 050-2229	Abdeckkappe, Metall, Querträger, hinten es werden 2 Stück benötigt	Karmann	8.70 -
19	Bestell-Nr.: 050-4032	Schraubensatz für die Bodenplatte Lieferung: 22 Schrauben, 22 Unterlagen	EIGENPRODUKTION Karmann	8.55 - 7.74

*Auch vor Baujahr 8.68 passend, wenn die seitliche Heizluftöffnung versetzt wird.